
Gebrauchsanweisung

privileg

Wasch-Trockenvollautomat Duo 721 Turbo

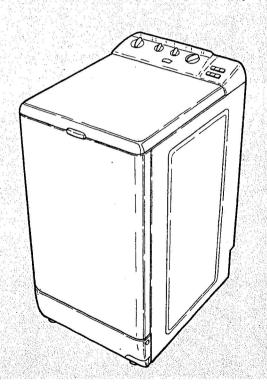

QUELLE.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für Ihren Einkauf bei Quelle. Überzeugen Sie sich selbst: auf unsere Produkte ist Verlaß.

Damit Ihnen die Bedienung leicht fällt, haben wir eine ausführliche Anweisung beigelegt. Sie soll Ihnen helfen, schnell mit Ihrem neuen Gerät vertraut zu werden.

Bitte lesen Sie diese Anweisung vor der Inbetriebnahme aufmerksam durch und beachten Sie auch die angeführten Sicherheitshinweise.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Wasch-Trockenvollautomaten.

Ihre Quelle

Transportschaden

Eines sollten Sie auf jeden Fall sofort überprüfen: ob Ihr Gerät unbeschädigt bei Ihnen angekommen ist. Falls Sie einen Transportschaden feststellen, nehmen Sie das Gerät im Zweifelsfall nicht in Betrieb, sondern wenden Sie sich bitte an die Quelle-Verkaufsstelle, bei der Sie das Gerät gekauft haben, oder an das Regionallager, das es angeliefert hat.

Die Telefonnummer finden Sie auf dem Kaufbeleg bzw. auf dem Lieferschein.

Hotline 7 / Quelle direkt

Sollten die in der Gebrauchsanweisung angeführten Hinweise nicht ausreichen, so helfen Ihnen kompetente Fachleute weiter

Rufen Sie uns an:

Montag - Freitag von 8.00 - 20.00 Uhr Samstag von 9.00 -14.00 Uhr

Info - Telefon 0180 - 52 54 757

UMWELT-FREUNLICH

weil aus

100% Altpapier

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Verpackungs- und Altgeräte-Entsorgung	
Sicherheitshinweise und Warnungen	,
Hinweise	6
Gerätebeschreibung	
Entfernen der Transportsicherungen	
Installation	
Aufstellung	1(
Wasserzulauf	
Wasserablauf	
Elektrischer Anschluß	
Füllmenge	
Umweltschutz und Spar-Tips	
Beschreibung der Bedienungsblende	
Funktion der Bedienelemente	15 - 17
Einfüllen der Wäsche	18
Öffnen und Schießen der Deckel	18
Waschmittelzugabe	
Kurzanweisung	
Waschvorbereitungen	
nternationale Pflegesymbole	
Flecken in der Wäsche	
Färben und Entfärben	
Wäschegewichte	24
Waschmittelart und -menge	25 - 20
Ratschläge und Tips	27
Trocknungs-Hinweise	
Pflege und Wartung	34 - 30
Reinigung der Fremdkörperfalle	34
Reinigung der Waschmitteleinspülmulde	
Gerät entkalken	
Notentleerung	
Technische Daten / Abmessungen	
Behebung kleiner Störungen	38
Was ist, wenn	38
Kundendienst	39
Anschriften der Kundendienststellen	40
Programmübersicht / Waschen	
Verbrauchswerte / Waschen	
Programmübersicht / Trocknen	47
Verbrauchswerte / Trocknen	
Garantie-Information	48

Verpackungsentsorgung


Verpackungen und Packhilfsmittel von Quelle Elektro-Großgeräten sind mit Ausnahme von Holzwerkstoffen recyclingfähig und sollen grundsätzlich der Wiederverwertung zugeführt werden.

 Verpackungen von Großgeräten können Sie bei der Anlieferung der Geräte unseren Vertragsspediteuren zurückgeben. Diese veranlassen dann die Weitergabe zur Verwertung bzw. Entsorgung.

Falls Sie davon nicht Gebrauch gemacht haben, empfehlen wir Ihnen:

- Papier-, Pappe- und Wellpappeverpackungen sollten in die entsprechenden Sammelbehälter gegeben werden.
 - Kunststoffverpackungsteile sollten ebenfalls in die dafür vorgesehenen Sammelbehälter gegeben werden. Solange solche in Ihrem Wohngebiet noch nicht vorhanden sind, können Sie diese Materialien zum Hausmüll geben.

Als Packhilfsmittel sind bei Quelle nur recyclingfähige Kunststoffe zugelassen, z.B.:

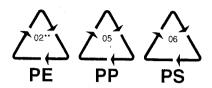

In den Beispielen steht

PE für Polyethylen** 02 ≜ PE-HD 04 ≙ PE-LD

PP für Polypropylen

PS für Polystyrol

Entsorgung der Altgeräte

Das Altgerät ist vor der Verschrottung funktionsuntüchtig zu machen, d.h. das Netzkabel muß entfernt werden. Ebenso muß der Türverschluß unbrauchbar gemacht werden, damit Kinder sich nicht selbst einschließen können.

Alle Kunststoffteile des Gerätes sind mit international genormten Kurzzeichen gekennzeichnet. Somit ist bei der Geräteentsorgung eine Trennung nach sortenreinen Kunststoffabfällen für umweltbewußtes Recycling möglich. Bitte erfragen Sie in Ihrer Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

Auf besonderen Wunsch nehmen wir bei Anlieferung des Neugerätes das Altgerät gegen eine geringe Gebühr sofort zurück.

Sicherheitshinweise und Warnungen

Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig auf, damit Sie sie auch in Zukunft zu Rate ziehen können. Sollten Sie das Gerät verkaufen oder Dritten überlassen, so sorgen Sie dafür, daß das Gerät komplett mit der Gebrauchsanweisung übergeben wird, damit der neue Besitzer sich über die Arbeitsweise des Gerätes und die diesbezüglichen Hinweise informieren kann. Diese Hinweise dienen der Sicherheit und sollten daher vor der Installation und Inbetriebnahme aufmerksam gelesen werden.

- Die Benutzung des Gerätes darf nur durch Erwachsene erfolgen. Es ist gefährlich, wenn Sie es Kindern zum Gebrauch oder Spiel überlassen.
- Es ist nicht zulässig und außerdem gefährlich, Veränderungen am Gerät oder seinen Eigenschaften vorzunehmen.
- Lassen Sie die beim Elektro- bzw. Wasseranschluß des Gerätes entstehenden Arbeiten von einem fachkundigen und zugelassenen Installateur ausführen.
- Entfernen Sie vor der Inbetriebnahme sorgfältig das ganze Verpakkungs- und Transportsicherungsmaterial, sonst könnten Gerät und Wohnung schwerwiegende Beschädigungen erleiden (siehe entsprechenden Abschnitt in der Gebrauchsanweisung).
- Stellen Sie sicher, daß das Gerät nicht auf dem Netzkabel steht.
- Der Aufstellplatz darf nicht mit textiler Auslegware, hochflorigem Teppichboden usw. belegt sein, damit die Belüftung des Motors gewährleistet ist.
- Das Gerät ist für den Haushalt und nur zum Waschen und Trocknen von haushaltsüblicher Wäsche bestimmt.
 Wird der Waschtrockner falsch bedient oder zweckentfremdet eingesetzt, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.

- Es kann vorkommen, daß Haustiere in das Gerät gelangen. Versichern Sie sich daher vor Inbetriebnahme des Gerätes, daß sich nur Wäsche darin befindet
- Wäsche, die mit Chemikalien, wie z.B. Waschbenzin, Fleckenentfernern o. ä., vorbehandelt wurde, darf nicht in dem Gerät gewaschen bzw. getrocknet werden. Diese Wirkstoffe könnten aufgrund Ihrer Flüchtigkeit eine Explosion verursachen.
- Entfernen Sie vor dem Trocknen evtl. Dosierbehälter für Pulver- bzw. Flüssigwaschmittel, die zusammen mit der Wäsche in die Trommel gegeben werden. Das Plastikmaterial aus dem diese bestehen, hält die beim Trocknen auftretenden Temperaturen nicht aus.
- Während des Waschens mit hohen Temperaturen und während des Trocknens wird der Gerätedeckel sehr heiß. Deshalb nicht berühren und Kinder vom Gerät fernhalten.
- Wird der Gerätedeckel während des Trocknungsvorgangs geöffnet, so achten Sie darauf, nicht mit der Trommel in Berührung zu kommen, da sich diese stark erhitzt.
- Unterbrechen Sie nach Gebrauch des Gerätes die Stromzufuhr und drehen Sie den entsprechenden Wasserhahn zu.

- Bitte beachten Sie, daß immer nur die Hälfte der max. Waschfüllmenge getrocknet werden kann.
 Waschen max. 5 kg
 Trocknen max. 2,5 kg
- Achtung! Nach jedem Trocknungsprogramm muß der Filter im Luftkreislauf gereinigt werden (siehe Seite 33).
- Auch ein automatisch arbeitendes Gerät wie der Waschtrockner darf während der Laufzeit nicht längere Zeit unbeaufsichtigt gelassen werden.
 - Entfernen Sie sich längere Zeit von dem Gerät, dann unterbrechen Sie bitte den Programmablauf.
- Das Netzkabel darf bei Beschädigung nur vom Fachmann ausgetauscht werden.

- Trennen Sie bei Pflege- und Wartungsarbeiten das Gerät vom Stromnetz. Dazu Netzstecker aus der Steckdose ziehen oder Sicherung im Sicherungskasten ausschalten bzw. herausdrehen.
- Versuchen Sie keinesfalls, das Gerät selbst zu reparieren. Reparaturen, die nicht von Fachleuten ausgeführt werden, können zu schweren Unfällen oder Betriebsstörungen führen.

Wenden Sie sich an die für Ihren Bereich zuständige Kundendienststelle.

Die Anschriften sind in der Gebrauchsanweisung und im Quelle-Katalog zu finden.


Hinweise

- Eventuell befinden sich in Ihrem Waschtrockner geringe Wasserrückstände. Diese sind auf die sehr gründlichen Prüfungen im Werk zurückzuführen, denen jedes Gerät unterzogen wird.
- Während der ersten Trocknungsvorgänge verdunstet die Fettung auf den Heizstäben der Trocknungsheizung.
 - Es kann deshalb zu leichter Geruchsbildung kommen.
- Das im Vergleich zu früheren Waschtrocknern abweichende Geräusch beim Schleudern Ihres neuen Wasch-Trockenautomaten ist Kennzeichnung einer modernen Antriebstechnik mit einem elektronisch geregelten Universalmotor.

Dieser neue Antrieb ermöglicht

- das wäscheschonende Waschen mit Sanftanlauf,
- die bessere Wäscheverteilung beim Schleudern und
- das gute Standverhalten während des Schleuderns.

Gerätebeschreibung

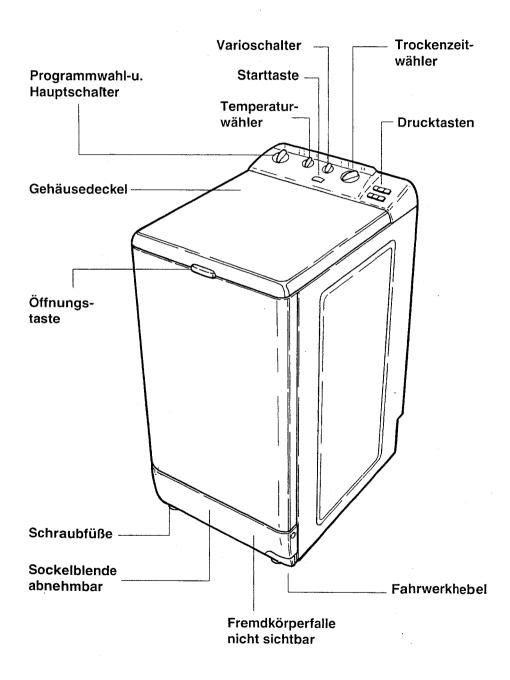

Transportsicherung


Entfernen der Transportsicherungen


Achtung!

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, müssen unbedingt die an der Vorder- und Rückseite des Gerätes vorhandenen Transportsicherungen entfernt werden. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

- 1. Entnahme der vorderen Transportsicherung.
- 1.1 Um an die vordere Transportsicherung zu gelangen, muß die Sockelblende «A» abgenommen werden.


Drücken Sie die an der Sockelblende rechts und links vorhandenen Verriegelungsknöpfe und klappen die Blende «A» nach vorne ab.

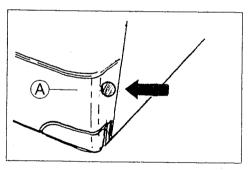

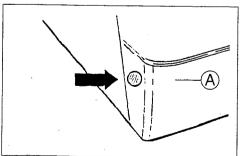

1.2 Nach Abnahme der Sockelblende ist nun auf der linken Seite ein rotes Kunststoffteil zu sehen, das an der Unterseite mit einer Schraube befestigt ist. Lösen Sie die Schraube mit Hilfe des Schraubenschlüssels, der sich in dem Beutel mit den Unterlagen befindet.


1.3 Das Kunststoffteil «B» kann jetzt

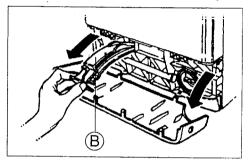

herausgezogen und entnommen werden. 1.4 Die dadurch entstandene Öffnung muß aus Sicherheitsgründen verschlossen werden

Verwenden Sie dazu die kleine der drei Abdeckkappen, die an der Geräterückseite vorhanden sind.

Die Kappe «C» so einsetzen, daß der Pfeil nach oben zeigt.

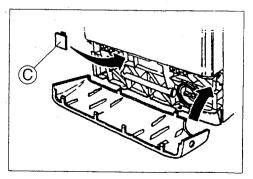


1.5 Nun kann die Sockelblende «A» wieder montiert werden.

Sockelblende unten einstecken, hochklappen und andrücken bis sie in den Verriegelungsknöpfen einrastet.

2. Entnahme der hinteren Transportsicherung

2.1 Die an der Geräterückseite vorhandene Transportsicherungsschiene muß abgenommen werden.

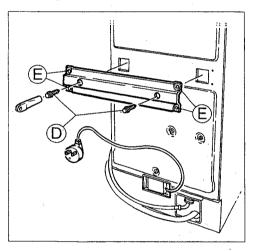


2.2 Die Schiene ist mit 6 Schrauben an der Rückwand befestigt.

Lösen Sie die 2 Schrauben «D» und die 4 Schrauben «E» mit Hilfe des Schraubenschlüssels, der sich in dem Beutel mit den Unterlagen befindet.

- 2.3 Nun kann die Schiene entnommen werden.
- **2.4** Die 4 Schrauben «E» müssen wieder eingeschraubt werden, damit die Gehäusestabilität nicht beeinträchtigt wird.
- 2.5 Die 2 quadratischen Öffnungen, die nun nach Abnahme der Schiene sichtbar sind, müssen aus Sicherheits-


gründen mit den Abdeckkappen «F», die dem Gerät beiliegen, verschlossen werden.

Bitte achten Sie darauf, daß der Pfeil nach oben zeigt.

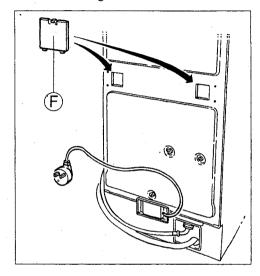

3. Transportsicherungsteile

Wenn die beiden Teile entnommen und die 4 Schrauben «E» wieder eingeschraubt sind, ist das Gerät transportentriegelt und kann angeschlossen werden.

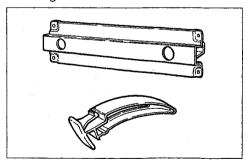

Hinweis

Es ist ratsam, alle Sicherheitsvorrichtungen für den Transport aufzubewahren, weil sie bei einem eventuellen Umzug wieder montiert werden müssen.

Installation

Aufstellung

Der Waschtrockner kann auf jedem ebenen und stabilen Fußboden aufgestellt werden.


Er muß mit allen vier Füßen fest auf dem Boden stehen, damit Vibrationsgeräusche während des Programmablaufes vermieden werden.

Waagerechte, einwandfreie Aufstellung, zum Beispiel mit einer Wasserwaage, überprüfen.


Unebenheiten lassen sich durch Heraus- oder Hineindrehen der beiden vorderen Schraubfüße ausgleichen.

Gehen Sie dabei wie folgt vor :

1. Fahrwerkhebel nach links bis zum Anschlag ausschwenken, damit das Gerät auf den Fahrrollen steht.

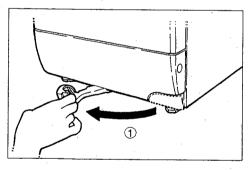

2. Konterschraube mit Hilfe eines Schraubendrehers lösen.

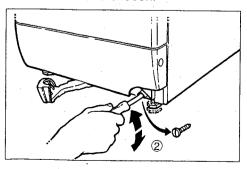

- 3. Nun kann der Fuß durch Herausbzw. Hineinschrauben den Gegebenheiten des Bodens angepaßt werden.
- 4. Konterschraube wieder festdrehen.
- 5. Fahrwerkhebel wieder nach rechts schieben und einrasten.

Standfestigkeit des Gerätes überprüfen.

Unebenheiten des Bodens dürfen niemals durch Unterlegen von Holz, Pappe oder ähnlichen Materialien ausgeglichen werden!

Gerät fahrbar


Das Gerät ist mit Fahrrollen ausgestattet, die durch einen Hebelmechanismus betätigt werden.

Schwenken Sie den Hebel, der sich im rechten Sockelbereich befindet nach links aus. Eine Ortsveränderung des Gerätes ist nun möglich (siehe linke Abbildung).

Achtung! Das Gerät nur in Betrieb nehmen, wenn der Hebel eingefahren ist.

Falls Sie das Gerät möglichst wandnah aufstellen wollen, so können Sie die drei Schlauchhalterungen an der Geräterückwand entfernen.

Schneiden oder brechen Sie die Halterungen an den beiden Verbindungsstegen ab.

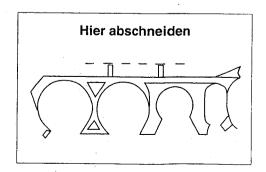

Bitte beachten Sie, daß die Halteplatten aus Sicherheitsgründen in der Rückwand verbleiben müssen.

Wasserzulauf/Kaltwasser

Dazu ist ein Wasserhahn mit Schlauchverschraubung 3/4" erforderlich.

Der Wasserdruck (Fließdruck) muß 10 bis 100 N/cm² (1-10 bar) betragen.


Der Waschtrockner kann ohne Rückflußverhinderer an jede Wasserleitung angeschlossen werden.

Das Gerät entspricht den nationalen Vorschriften (z.B. Deutschland - DVGW).

Eventuelle besondere Vorschriften des örtlichen Wasserwerks sind genauestens zu beachten!

Schlauchanschluß

Den Zulaufschlauch am Wasserhahn fest anschrauben, die erforderliche Dichtung ist bereits in der Verschraubung vorhanden:

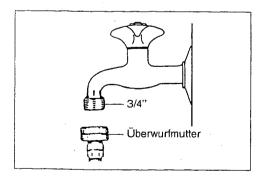

Beachten!

Bei geöffnetem Wasserhahn (unter vollem Leitungsdruck) die Anschlußstelle am Gerät und am Wasserhahn auf Dichtheit prüfen! Zur Vermeidung von Wasserschäden muß der Wasserhahn nach dem Waschen abgestellt werden.

Schlauchverlängerung

Wenn der an der Rückwand bereits montierte Wasserzulaufschlauch nicht lang genug ist, so sollte dieser durch den Kundendienst fachgerecht verlängert bzw. ausgetauscht werden. Die verwendeten Zulaufschläuche müssen für einen Berstdruck von mindestens 60 bar ausgelegt und VDE geprüft sein.

Wasserablauf


Siphonanschluß

Das Gummiformteil am Ablaufschlauchende auf den Siphonanschluß stecken und mit einer Schelle befestigen.

Freier Auslauf

Das Ablaufschlauchende in den beiliegenden Krümmer einschieben. Dieser kann dann über den Rand eines Waschoder Spülbeckens ausreichender Größe oder in eine Badewanne eingehängt werden.

Der Beckenrand darf jedoch nicht höher als 100 cm über dem Fußboden liegen. Ein genügend großer Abflußquerschnitt muß gewährleistet sein.

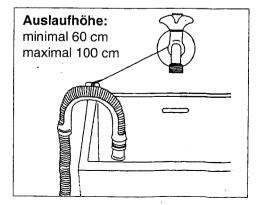

Der Ablaufschlauch ist knickfrei zu verlegen und während des Betriebes gegen Herunterfallen zu sichern (z.B. an der Öse des Krümmers).

Das Krümmerende darf nicht in die abgepumpte Flüssigkeit eintauchen.

Elektrischer Anschluß

Der Anschluß darf nur über eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-Steckdose an 220 V-230 V (50 Hz) erfolgen.

Der Anschlußwert beträgt :

2,15 kW.

Erforderliche Absicherung:

10 A LS-L- Schalter.

Das Gerät entspricht den VDE-Vorschriften.

Besondere Vorschriften des örtlichen Elektrizitätswerkes sind genauestens zu beachten.

Nur für Österreich

Bei installationsseitiger Verwendung eines Fehlerstromschalters muß dieser auch für pulsierende Fehlerströme geeignet sein.

Füllmenge

Kochwäsche

Die Füllmengen beim Waschen betragen:

	max. J Ny
Kochwäsche kurz	max. 3 kg
Buntwäsche	max. 5 kg
Buntwäsche kurz	max. 3 kg
Pflegeleichte Gewebe	max. 2 kg
Feinwäsche	max. 2 kg
Wolle	max. 1 kg

may 5 kg

Die Füllmengen beim Trocknen betragen:

Kochwäsche Buntwäsche		. 2,5 kg . 2,5 kg
Pflegeleichte Gewebe	max.	2,0 kg

Waschen

Umweltschutz und Spar-Tips

Umweltbewußt waschen, daß heißt Energie, Wasser und Waschmittel sparen, ohne das Waschergebnis zu vernachlässigen.

Um Wasser und Waschmittel optimal zu nutzen, dauern die heutigen Waschprogramme etwas länger.

Den wichtigsten Beitrag zum umweltbewußten Waschen können Sie jedoch selbst leisten, wenn folgende Spar-Tips beachtet werden:

1. Maximale Beladung

Am sparsamsten waschen Sie, wenn die maximale Beladung des jeweiligen Programms genutzt wird.

2. Waschen ohne Vorwäsche

Bei normal verschmutzter Wäsche genügt im Regelfall ein Programm ohne Vorwäsche.

3. Energiesparprogramm

Bei diesen Programmen kann bis zu 30% Strom gespart werden! Die verlängerte Waschzeit sorgt für eine intensive Nutzung der reinigungsaktiven Substanzen Ihrer Waschmittel. Besonders gut geeignet für flüssige Waschmittel.

In Ihrem Waschvollautomaten sind folgende Sparprogramme vorhanden:

Spar-Kochwäsche 60°C

Zu empfehlen ist dieses Programm für leicht verschmutzte Kochwäsche, z.B. kurzzeitig benutzte Bett- und Leibwäsche, sowie frischbeschmutzte Tischwäsche.

Spar-Buntwäsche 40°C

In diesem Energiesparprogramm kann leicht verschmutzte Buntwäsche gewaschen werden, die sonst mit 60°C gewaschen würde.

Spar-Pflegeleicht 40°C

In diesem Energiesparprogramm kann leicht verschmutzte pflegeleichte Wäsche gewaschen werden, die sonst mit 60°C gewaschen würde.

4. Kurzprogramme


Bei gering verschmutzter Wäsche ein Kurzprogramm, entsprechend der Textilart wählen.

5. Waschmittelzugabe

Das Waschmittel entsprechend Wasserhärte, Wäschemenge und Verschmutzungsgrad dosieren.

Beachten Sie die Dosier-Hinweise auf der Waschmittelverpackung.

Beschreibung der Bedienungsblende

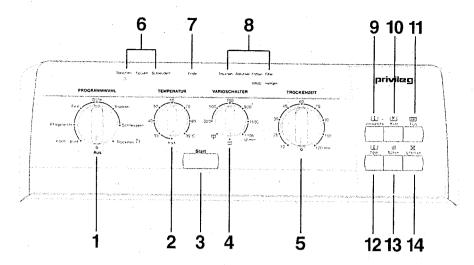

- 1 Programmwahl- u. Hauptschalter
- 2 Waschtemperaturwähler
- 3 Start-Taste
- 4 Varioschalter
- 5 Trockenzeitwähler
- 6 Programmablaufanzeige «Waschen»
- 7 Programmanzeige «Ende»
- 8 Programmablaufanzeige «Trocknen»
- 9 Vorwasch-Taste | I |
- 10 Kurzprogramm-Taste LKJ
- 11 Plus-Taste für Intensivspülen 😅
- 12 Energiespar-Taste E
- 13 Taste «Schontrocknen» \(\)
- 14 Taste «Programm löschen»

Funktion der Bedienelemente

1 Programmwahl- u. Hauptschalter

Der Schalter hat 2 Funktionen:

a) Programmwahl

Durch Drehen des Schalters nach links oder rechts wählen Sie das Waschprogramm.

Es stehen folgende Programme zur Wahl:

Koch-/Buntwäsche Pflegeleichte Gewebe Feinwäsche Wolle Stärken Schleudern Trocknen

b) Hauptschalter

Durch Einstellen des Programms wird auch gleichzeitig das Gerät eingeschaltet.

Die Lampe «Ende» leuchtet oder blinkt, je nachdem auf welcher Position der Varioschalter steht.

Nach Programmende muß das Gerät ausgeschaltet werden. Wahlschalter auf Stellung «Aus» drehen.

2 Waschtemperaturwähler

Durch Drehen des Schalters nach links oder rechts wählen Sie die gewünschte Waschtemperatur.

Durch die vorhandenen Rastpositionen ist eine exakte Einstellung möglich.

Achtung! In den Programmen «Feinwäsche» und «Wolle» wird die Temperatur automatisch begrenzt, sie kann max. 40° C betragen, auch wenn der Schalter auf die max. Temperatur gestellt wird.

3 Start-Taste

Durch Drücken der Taste wird das eingestellte Wasch- oder Trocknungsprogramm gestartet.

Die Lampe der Programmablaufanzeige leuchtet, das Programmbeginnt.

Programm erst starten, wenn alle Einstellungen getätigt sind.

4 Varioschalter

Durch Drehen des Schalters nach links oder rechts sind folgende Einstellungen möglich:

a) Schleudern variabel

Koch-/Buntwäsche	300 - 1100 U/min
Pflegeleicht	300 - 1100 U/min
Feinwäsche	300 - 700 U/min
Wolle	300 - 500 U/min

Im Programm «Feinwäsche» und «Wolle» wird die Schleuderdrehzahl automatisch auf max. 700 bzw. 500 U/min begrenzt, auch wenn der Schalter auf die max. Drehzahl gestellt wird.

b) Abpumpen

Das letzte Spülwasser wird abgepumpt, die Waschtrommel dreht dabei mit ca. 100 U/min.

Die Wäsche kann danach abgetropft entnommen werden.

c) Spülstop 🗀 🗀

Die Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen und kann tropfnaß entnommen werden (z.B. Gardinen). Anschließend sollten Sie dann das Wasser abpumpen.

5 Trockenzeitwähler

Mit dem Trockenzeitwähler stellen Sie durch Drehen nach links oder rechts die gewünschte Trocknungszeit ein. Bei der Einstellung der Zeit muß berücksichtigt werden, welche Wäscheart (Baumwolle, Synthetik, usw.) getrocknet wird, und ob die Wäsche schranktrocken oder bügelfeucht entnommen werden soll.

Nach Programmende den Schalter wieder auf die Nullposition « ● » drehen, ansonsten erfolgt nach dem nächsten Waschgang automatisch ein Trockengang.

6 Programmablaufanzeige «Waschen».

Die 3 Lampen zeigen an, in welchem Programmabschnitt sich der Waschgang gerade befindet.

Angezeigt werden die Abschnitte «Waschen, Spülen, Schleudern».

7 Programmanzeige «Ende»

Die Lampe leuchtet am Ende des Waschprogramms.

Die Lampe blinkt, wenn der Waschgang mit Spülstop endet (Wasser im Gerät). Die Lampe blinkt im Trocknungsprogramm, am Ende der Knitterschutzphase.

8 Programmablaufanzeige «Trocknen»

Die 4 Lampen zeigen an, in welchem Programmabschnitt sich der Trockengang gerade befindet.

Angezeigt werden die Abschnitte «Trocknen, Abkühlen, Knitterschutz» und «Filter reinigen».

9 Vorwasch-Taste LII

Bei gedrückter Taste, laufen die Programme Koch-/Buntwäsche und Pflegeleicht mit Vorwäsche ab.

Die Waschtemperatur der Vorwäsche beträgt 35° C.

10 Kurzprogramm-Taste LKJ

Die Taste muß in den Programmen Kochwäsche kurz Buntwäsche kurz Pflegeleicht kurz gedrückt werden.

Wird die Taste nicht gedrückt, so laufen die Programme normal ab ohne Waschzeitverkürzung.

11 Plus-Taste für Intensivspülen

Durch Drücken der Taste wird im 1. und 2. Spülgang mit erhöhtem Wasserstand gespült.

Dies ist zu empfehlen in Gebieten mit besonders weichem Wasser und für Menschen mit empfindlicher Haut.

12 Energiespar-Taste 🖭

Durch Drücken der Taste, vor Beginn der Sparprogramme und durch Einstellen des Temperaturwählers auf 60° statt 95°C bzw. 40° statt 60°C kann die Waschzeitverlängerung bei ebenfalls guten Waschresultaten bis zu 30% Strom gespart werden.

Zu empfehlen ist diese Programmvariante für leicht verschmutzte Wäsche.

13 Taste «Schontrocknen» \(\)

Durch Drücken der Taste wird im Trocknungsprogramm mit reduzierter Temperatur getrocknet.

Es ist ratsam, vor dem Trocknen pflegeleichter Gewebe die Taste zu drücken

14 Taste «Programm Dischen»



Soll ein bereits laufendes Wasch- oder Trocknungsprogramm annulliert werden. so drücken Sie die Taste, bis die Lampe «Ende» leuchtet.

Das eingestellte Programm ist nun gelöscht und es kann neu gewählt werden.

Programmkarte

Dem Gerät liegt eine Karte bei, auf der die Wasch- und Trocknungsprogramme angeführt sind.

Diese ist, nach Abzug der Folie, selbstklebend und kann somit an einer geeigneten Stelle angebracht werden.

Markierung am Schalterknebel

Die gewünschte Funktion ist richtig eingestellt, wenn die Markierung am Schalterknebel mit der Position auf der Bedienungsblende übereinstimmt.


Einfüllen der Wäsche

Öffnen und Schließen der Deckel

Gerätedeckel öffnen

Im stromlosen Zustand (Gerät nicht eingeschaltet) läßt sich der Gerätedeckel jederzeit öffnen.

Zum Öffnen des Deckels die Taste an der Frontseite des Gerätes drücken.

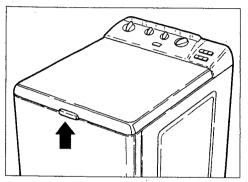

Achtung!

Der Gerätedeckel ist während des gesamten Wasch- und Trocknungsvorgangs aus Sicherheitsgründen verriegelt.

Erst wenn die Lampe «Ende» leuchtet, kann der Deckel wieder geöffnet werden.

Ist ein vorzeitiges Öffnen erforderlich, so ist das Gerät auszuschalten. Nach ca. 2 Minuten kann dann der Deckel geöffnet werden.


Gerätedeckel schließen

Den Deckel einfach zudrücken bis er hörbar einrastet.

Das Gerät funktioniert nur, wenn der Deckel richtig geschlossen ist.

Trommeldeckel öffnen


Durch Druck auf die Verriegelungstaste der vorderen Deckelhälfte und durch Anhalten der hinteren Deckelhälfte, läßt sich der Trommeldeckel einfach und leicht öffnen.

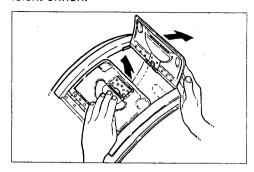

Trommeldeckel schließen

Zunächst die vordere Deckelhälfte nach unten drücken und festhalten, bis die hintere Deckelhälfte ebenfalls nach unten gedrückt, in die Sicherheitsverriegelung einrastet.

Der Trommeldeckel ist nur sicher verriegelt, wenn der farbige Strich auf der Verriegelungstaste sichtbar ist.

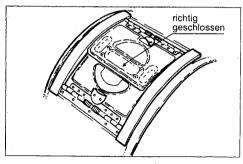

Einfüllen der Wäsche


Die Wäschestücke entfalten und locker in die Waschtrommel einfüllen.

Möglichst große und kleine Wäschestücke gemischt waschen.

Wäschegewichte beachten.

Wenn nur ein einzelnes größeres Wäschestück in der Trommel ist (z.B. Bademantel), können Vibrationsgeräusche und unruhiger Lauf entstehen.

Waschmitteleinspülmulde

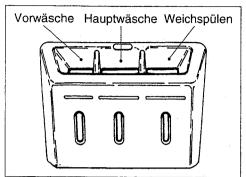

Gerätedeckel hochklappen, auf der Innenseite befindet sich die Waschmitteleinspülmulde mit 3 separaten Kammern.

Pulverartige Waschmittel

- In die linke Kammer (I) füllen Sie das Waschpulver für die Vorwäsche (natürlich nur, wenn diese im Waschprogramm vorgesehen ist).
- In die mittlere Kammer (II) geben Sie das Waschpulver für die Hauptwäsche.
- In die rechte Kammer (


) füllen Sie flüssige Zusatzmittel zum Weichspülen oder Stärken der Wäsche.

Bitte beachten Sie, daß flüssige Zusatzmittel nur bis Sichtfensteroberkante eingefüllt werden.

Diese darf auf keinen Fall überschritten werden, ansonsten läuft das Zusatzmittel beim Schließen des Deckels sofort ab.

Die Waschmittel werden, bevor das Gerät eingeschaltet wird, in die jeweiligen Fächer der Waschmitteleinspülmulde gefüllt.

Flüssige Waschmittel

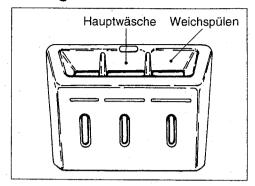

An Stelle von Waschpulver kann auch flüssiges Waschmittel benutzt werden, und zwar vor allem für nicht sehr schmutzige Wäsche und für Waschprogramme bei mittlerer und niedriger Temperatur.

In diesem Falle müssen Sie ein Programm ohne Vorwäsche wählen. Geben Sie das flüssige Waschmittel unmittelbar vor Beginn des Programms in das Fach II des Waschmittelbehälters.

Inbetriebnahme

Wurde das Transportsicherungsmaterial schon entfernt (s. Seite 8/9)?

Die wichtigsten Handgriffe bei der Inbetriebnahme des Gerätes sind folgende:

- 1. Wasserzulaufschlauch am Wasserhahn anschließen und Wasserhahn öffnen.
- 2. Wasserablaufschlauch im Ausguß o. ähnl. einhängen und befestigen.
- 3. Netzstecker in die Schutzkontaktsteckdose einstecken.

Wir raten Ihnen zur Reinigung von Trommel und Bottich, einen Kochwaschgang ohne Vorwäsche im Normal-programm durchzuführen.

Füllen Sie bitte 1/2 Meßbecher Waschmittel in die Waschtrommel und verzichten Sie bei dieser Reinigung auf jegliche Wäschestücke. Anschließend können Sie Ihr Gerät nach den Empfehlungen der Gebrauchsanweisung in Betrieb nehmen

So wird gewaschen ...

- 4. Waschtrommel öffnen und vorsortierte Wäsche einfüllen.
- Waschtrommeldeckel schließen, der farbige Strich auf der Verriegelungstaste muß sichtbar sein.
- **5.** Waschmittel in die entsprechenden Kammern einfüllen.
- 6. Gerätedeckel schließen.
- 7. Waschprogramm wählen.

Stellen Sie die Markierung am Programmwahlschalter auf das gewünschte Programm. Gleichzeitig wird das Gerät eingeschaltet, die Lampe «**Ende**» leuchtet.

- 8. Temperatur wählen.
- Schleuderdrehzahl, Spülstop oder Abpumpen am Varioschalter einstellen.
- 10. Funktions-Tasten je nach Bedarf drücken.
- 11. Start-Taste drücken.

Das Waschprogramm beginnt, die Lampe «Waschen» leuchtet.

- 12. Wenn das Programm mit Spülstop endet, gibt es verschiedene Möglichkeiten:
- a) Nicht schleuderfähige Wäsche tropfnaß entnehmen, anschließend das Programm «Abpumpen» einstellen und das Wasser herauspumpen.
- b) Das Programm «Abpumpen» einstellen, die Wäsche kann abgetropft entnommen werden.
- c) Das Programm «Schleudern» einstellen und die gewünschte Schleuderdrehzahl am Varioschalter, entsprechend der Wäscheart, wählen. Achtung! Die automatische Schleu-

Achtung! Die automatische Schleuderdrehzahlreduzierung ist im separaten Schleuderprogramm nicht wirksam.

- **13.** Das Waschprogramm ist beendet, wenn die Lampe **«Ende»** leuchtet. Gerät ausschalten.
- **14.** Wäsche entnehmen, Gerätedeckel einige Zeit offen lassen, damit die Trommel austrocknen kann.
- 15. Wenn nicht mehr gewaschen wird, Wasserhahn schließen und Stecker aus der Steckdose ziehen.

Wäsche sortieren

Beachten Sie die Pflegekennzeichen in den Wäschestücken und die Waschanweisung der Hersteller.

Sortieren Sie die Wäsche nach:

- Kochwäsche
- Buntwäsche
- pflegeleichte Wäsche
- Feinwäsche
- Wolle

Wäsche vorbehandeln

- Farbige und weiße Wäsche gehört nicht zusammen. Weiße Wäsche vergraut dann beim Waschen.
- Neue farbige Wäsche kann beim ersten Waschen Farbe verlieren.
 Waschen Sie solche Stücke das erste Mal besser allein.
- Bekleidungsstücke und Wäsche aus Wolle müssen mit dem Wollsiegel und einem Zusatz «filzt nicht», «nicht filzend» oder «waschmaschinenfest» gekennzeichnet sein. Wollsachen nur mit dem Wollsiegel sind nicht zum Waschen in Waschautomaten geeignet.
- Achten Sie darauf, daß keine Metallteile (z.B. Büroklammern, Sicherheitsnadeln, Stecknadeln) in der Wäsche verbleiben. Bezüge zuknöpfen, Reißverschlüsse, Haken und Ösen schließen. Lose Gürtel, lange Schürzenbänder zusammenbinden.
- Hartnäckige Flecke vor dem Waschen entfernen. Stark verschmutzte Stellen evtl. mit einem Spezialwaschmittel oder einer Waschpaste einreiben.
- Gardinen besonders vorsichtig behandeln. Schon bei geöffneten Fenstern oder beim Abnehmen

können sie beschädigt werden (sog. «Zieher»). Röllchen aus den Gardinen entfernen oder in ein Netz oder einen Beutel einbinden.

Eine Haftung für solche Schäden an Gardinen können wir keinesfalls übernehmen.

Besonders kleine oder auch empfindliche Wäschestücke (z.B. Babysöckchen, Damenstrumpfhosen etc.) lassen sich problemlos, in einem kleinen Kissen mit Reißverschluß oder in größere Söckchen gesteckt waschen.

Wäsche einlegen (Wäschefüllmengen beachten)

Die Angaben über die Wäschemenge, gegliedert nach Geweben (mit Beispielen), finden Sie in der Programmtabelle.

Faustregeln:

- Trockene Koch- und Buntwäsche bis eine Handbreite unter den oberen Trommelrand einfüllen.
- Ein vollgestopfter 10-Liter-Eimer faßt 2,5 kg Trockenwäsche (Baumwolle).
- Wäsche locker in die Waschtrommel füllen - möglichst kleine und große Stücke gemischt.

Hinweise:

- Wenn zu wenig Wäsche in der Trommel ist (z.B. einzelner Bademantel), können Vibrationsgeräusche und unruhiger Lauf entstehen. Legen Sie mehrere Teile ein.
- Wollwaren ohne Etikett «... filzt nicht» empfehlen wir, chemisch reinigen zu lassen bzw. einer Handwäsche zu unterziehen

ARBEITSGEMEINSCHAFT PFLEGEKENNZEICHEN FÜR TEXTILIEN IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Symbole für die Pflegebehandlung von Textilien

Stand 1993

WASCHEN (Waschbottich)	[95]	<u> </u>	<u>6</u> 607	<u></u>	40	40	<u>~40</u>	<u> 33</u>	[Yur	X
1 1	Normal- wasch- gang	Schon- wasch- gang	Normal- wasch- gang	Schon- wasch- gang	Normal- wasch- gang	Schon- wasch- gang	Spezial- Schon- wasch- gang	Schon- wasch- gang	Hand-	nicht waschen
	Die Zahlen im Waschbottich entsprechen den maximalen Waschtemperaturen, die nicht überschritten werden dürfen. Der Balken unterhalb des Waschbottichs verlangt nach einer (mechanisch) milderen Behandlung (zum Beispiel Schongang). Er kennzeichnet Waschzyklen, die sich zum Beispiel für pflegeleichte und mechanisch empfindliche Artikel eignen.									
CHLOREN (Dreieck)	CI	7		· .					×	ζ.
Δ	Chlorblei	iche mögli	ch						Chlorbl nicht m	
BÜGELN (Bügeleisen)								\triangleright	4	
a	heiß bügeln mäßig heiß bügeln nicht heiß bügeln nicht büg						ügeln			
	Die Punkte kennzeichen die Temperaturbereiche der Reglerbügeleisen.									
CHEMISCH- REINIGUNG (Reinigungs-	A		P	(P)	F	(F	2	\boxtimes	Ď
trommel)	keine Chemisch reinigung möglich									
Die Buchstaben sind für den Chemischreiniger bestimmt. Sie geben einen Hinweis auf die in Frage kommenden Lösemittel . Der Strich unterhalb des Kreises verlangt bei der Reinigung nach einer Beschränkung der mechanischen Beanspruchung, der Feuchtigkeitszugabe und der Temperatur.										
TUMBLER- TROCKNUNG (Trocken- trommel)		<u>.</u>	9			\cdot				
li Gillillici)	Trocknen mit normaler Trocknen mit reduziert Trocknen im Tumt thermischer Belastung thermischer Belastung nicht möglich									
Die Punkte kennzeichnen die Trocknungsstufe der Tumbler (Wäschetrockner)										

Flecken in der Wäsche

Fleckenentfernung

Die in den Wäschestücken vorhandenen Flecke werden, sofern sie laugenlöslich sind, im Zuge des Waschprozesses beseitigt.

Flecke spezieller Art können mit Waschmittellauge allein nicht gelöst werden. Bei der Fleckenentfernung auf bunten Stücken ist Vorsicht geboten. Die Entfernungsmittel selbst sind zum Teil auch giftig oder feuergefährlich. Es empfiehlt sich, die Flecke vor dem Waschen zu entfernen.

Achtung!

- Geben Sie niemals Fleckenentferner oder Entfärbungsmittel in Ihren Waschautomaten.
- Atmen Sie keine größeren Mengen von Lösungsmitteln ein. Sie sind gesundheitsschädigend.
- Vorsicht bei feuergefährlichen Fleckenentfernungsmitteln!
- Schließen Sie alle Fleckenentfernungsmittel vor Kindern weg (Vergiftungsgefahr!).

Blut: Frische Flecke sind mit kaltem Wasser auszuwaschen. Geronnenes Blut über Nacht mit Spezialwaschmittel einweichen. In Waschmittellauge ausreiben.

Ölfarbe: Mit Waschbenzin betupfen, Fleck auf weicher Unterlage vorsichtig klopfen, lockern, nochmals oder mehrmals betupfen.

Altes Fett: Mit Terpentin betupfen, auf weicher Unterlage mit Fingerspitze und Baumwolltuch ausklopfen.

Textilfarben: Mit Entfärber kochend behandeln (nur weiße Sachen).

Rost: Kleesalz, heiß gelöst, oder «Rostteufel» kalt. Vorsicht bei älteren Rostflecken, weil das Zellulosegefüge dann bereits angegriffen ist und das Gewebe zur Lochbildung neigt.

Stockflecke: Mit Chlorbleichlauge behandeln, gut spülen (nur weiße und chlorecht gefärbte Wäsche).

Gras: Heiße Seifenlauge mit etwas Salmiak, Reste mit Entfärber behandeln

Kugelschreiber und Alleskleber: Mit Aceton flüssig (*) betupfen und auf weicher Unterlage ausklopfen.

Lippenstifte: Wie vorher mit Aceton (*), dann mit Alkohol behandeln. Restbestandteile auf weißen Stoffen mit Entfärber beseitigen.

Rotwein: In Waschmittellauge einweichen, spülen und mit Essig- oder Zitronensäure behandeln, wieder spülen. Rest evtl. mit Entfärber behandeln.

Tinte: Je nach Herkunft der Tinte erst Aceton (*) danach anfeuchten mit Essigsäure. Reste in weißen Sachen mit Chlorbleichlauge behandeln, gut spülen.

Teerflecken: Mit Fleckenwasser, Alkohol oder Benzin vorbehandeln, anschließend mit Schmierseife einreiben.

(*) Aceton nicht für Acetatseide benutzen!

Färben von Textilien

Färben in Ihrem Waschtrockner ist grundsätzlich möglich, wenn Sie folgende Hinweise beachten:

Nur Färbemittel, die ausdrücklich für den Gebrauch in Waschvollautomaten vorgesehen sind, benutzen.

Angaben der Färbemittelhersteller befolgen.

Waschprogramm, das der optimalen Färbetemperatur entspricht, wählen.

Wäschemenge max. 1,5 kg.

Achtung: Nach jedem Färben muß ein Kochwaschprogramm ohne Wäsche durchgeführt werden, damit die Farbreste im Gerät entfernt werden. Geben Sie einen 1/2 Becher Waschmittel in die Hauptwaschkammer.

Hinweis: Verfärbungen von Gummiund Kunsistoffteilen können auftreten.

Entfärben von Textilien

Die Entfärbemittel sind generell sehr aggressiv. Aus diesem Grunde dürfen sie in dem Waschtrockner nicht verwendet werden.

Wäschegewichte

Teil Gewicht in g ca.		Teil	Gewicht in g ca.	
Bademantel	1200	Herrenoberhemd	-200	
Bettbezug	700	Herrenschlafanzug	500	
Bettuch	500	Herrenunterhemd	100	
Bluse	100	Herrenunterhose kurz	100	
Damenberufsmante	300	Herrenunterhose lang	250	
Damennachthemd	200	Kissenbezug	200	
Damenschlüpfer	100	Serviette	100	
Frottiertuch	200	Taschentuch	20	
Geschirrtuch	100	Tischtuch	250	
Herrenberufsmantel	600			

Bei diesen Wäschestücken handelt es sich um Teile aus Baumwolle.

Waschmittel

Die Wahl des Waschmittels ist abhängig von der Textilart (Pflegeleicht, Wolle, Baumwolle etc.), der Farbe der Textilien, der Waschtemperatur und dem Verschmutzungsgrad.

Sie können in diesem Waschtrockner alle empfohlenen, handelsüblichen Markenvoll- und Spezialwaschmittel für Trommelwaschmaschinen verwenden.

- Pulverartige Vollwaschmittel für alle Textilarten.
- Pulverartige Feinwaschmittel für Pflegeleicht (max. 60° C) und Wolle.
- Flüssige Waschmittel, vorzugsweise für Waschprogramme ohne Vorwäsche mit niedrigen Waschtemperaturen (max. 60° C) für alle Textilarten oder speziell nur für Wolle.

Waschmitteldosierung

Dieser Waschtrockner berücksichtigt mit seiner technischen Ausstattung alle umweltrelevanten Gesichtspunkte eines optimalen, zeitgemäßen maschinellen Waschprozesses.

Die Waschmittelart- und menge richtet sich nach

- der Textilart- und menge,
- dem Verschmutzungsgrad der Wäsche,
- der Wasserhärte des verwendeten Leitungswassers.

Die Wasserhärte ist eingeteilt in sogenannte Wasserhärtebereiche.

Auskunft über den Wasserhärtebereich erteilt Ihnen das zuständige Wasserwerk oder Ihre Gemeindeverwaltung.

Auf den Waschmittelpackungen finden Sie die Dosierhinweise der Waschmittelhersteller in ml, für den jeweiligen Härtebereich.

Folgen bei zu wenig Waschmittel:

- Die Wäsche wird grau oder nicht sauber.
- Es können sich punktförmige dunkle Schmutzteilchen (Fettläuse) auf der Wäsche ablagern.
- Verkalkung des Heizkörpers.

Folgen bei zuviel Waschmittel:

- Unnötige Umweltbelastung.
- Starke Schaumbildung und dadurch geringe Waschbewegung.
- Schlechtes Reinigungs-, Spül- und Schleuderergebnis.

Wasserhärteangaben

Härte- bereich	Wasser- eigen- schaft	Gesamt- härte in mmoi/l	deutsche Härte °d
I	weich	0 - 1,3	0 - 7
- 11	mittel	1,3 - 2,5	7 - 14
111	hart	2,5 - 3,8	14 - 21
IV	sehr hart	über 3,8	über 21

Pulverartige Waschmittel

Nachstehend unsere Dosierempfehlungen für verschiedene Beladungen:

- Bei voller Beladung bitte nach Angaben der Waschmittelhersteller dosieren.
- Bei halber Beladung nur 3/4 der angegebenen Waschmittelmenge dosieren
- Bei kleinster Beladung nur die Hälfte der angegebenen Waschmittelmenge dosieren.

Flüssigwaschmittel

Die Dosierung erfolgt im Einlaugenverfahren (nur Hauptwäsche) entsprechend der Empfehlung der Waschmittelhersteller.

Wasseraufbereitung

Bei hartem, kalkhaltigem Wasser ab Härtebereich III können Sie ein spezielles Enthärtungsmittel verwenden. (Bitte Dosierhinweise des Herstellers genauestens beachten). In Verbindung damit ist die Waschmittelmenge auf den Härtebereich I zu reduzieren.

Bei sehr weichem Wasser kann eine übermäßige Schaumentwicklung durch Zugabe schaumbremsender Mittel verhindert werden. Gemeinsam mit dem Waschmittel dosieren.

Dosierung von Waschmittel-Baukastensystemen

Am Markt gibt es die unterschiedlichsten Baukastensysteme. Im Gegensatz zu herkömmlichen Vollwaschmitteln zeichnen sie sich dadurch aus, daß die verschiedenen Waschmittelinhaltsstoffe in meist 3 Komponenten getrennt vorliegen, z.B. Grundwaschmittel, Enthärter und Bleichmittel. Diese Komponenten werden nach den jeweils vorliegenden Anforderungen dosiert.

Es lassen sich dadurch beträchtliche Chemieeinsparungen erreichen.

Bitte achten Sie deshalb besonders auf die Dosiervorschriften der einzelnen Anbieter.

Weichspüler

Weichspüler machen die Wäsche weich und griffig.

Außerdem vermindern sie die statische Aufladung beim maschinellen Trocknen.

Formspüler

Formspüler sind synthetische Stärkemittel und geben z.B. Hemden, Bettund Tischwäsche einen festeren Griff.

Beachtenswerte Ratschläge

- Waschtrockner sollten nicht als Aufbewahrungsort für getragene Wäsche benutzt werden.
 Feuchte getragene Wäsche begünstigt Pilzbefall und Fleckenbildung.
- Bei wenig verschmutzter Wäsche bildet sich mehr Schaum als bei stark verschmutzter Wäsche. Hartes Wasser verbraucht mehr Waschmittel und vermindert den Schaum. Bitte bei der Dosierung der Waschmittel beachten.
- Nach Ablauf eines Waschprogramms können vor allem auf dunklen Textilien möglicherweise weiße Waschmittelrückstände sichtbar sein. Diese sind nicht die Folge einer unzureichenden Spülwirkung. Es handelt sich zumeist um die unlöslichen Wasserenthärtungsmittel moderner phosphatfreier Waschmittel. Mögliche Abhilfe: Ausschütteln oder Ausbürsten, Waschmittelauswahl überprüfen bzw. Flüssigwaschmittel verwenden.
- Durch die heutigen Waschmittel (flüssig oder pulverartig) kann sich auch noch im letzten Spülwasser oder beim Endschleudern Schaum entwickeln. Dadurch wird das Spülergebnis jedoch nicht beeinflußt.

 Bitte prüfen Sie, bevor die Wäsche in die Maschine gelegt wird, ob sich Metallteile an oder in Wäschestücken, wie z.B. Metallknöpfe, Bügel von Büstenhaltern usw. nicht lösen können.
 Es besteht sonst die Möglichkeit, daß derartige Teile in den Bottich gelangen und Geräusche verursachen.
 Reparaturen dieser Art, können auch innerhalb der Garantiezeit nicht kostenlos erfolgen.

Trocknungs-Hinweise

Wasseranschluß

Der Waschtrockner arbeitet nach dem Kondensationsverfahren.

Deshalb muß auch beim Trocknen der Wasserhahn geöffnet sein und der Ablaufschlauch in ein Waschoder anderes Auffangbecken führen.

Füllmengen

Baumwolle.....max. 2,5 kg
Pflegeleichtmax. 2 kg
Hinweis:

Größere Wäschebeladungen müssen vor dem Trocknen unbedingt aufgeteilt werden, sonst erhalten Sie ein unbefriedigendes Trockenergebnis.

Nicht zum Trocknen geeignet

Besonders empfindliche Gewebe, z.B. Gardinen aus synthetischen Fasern, Wollsachen, Seide, Textilien mit Metalleinlagen, Nylonstrümpfe, großvolumige Textilien, z.B. Anoraks, Tagesdecken, Steppdecken, Schlafsäcke und Federbetten sowie Wäschestücke, die überwiegend Schaumgummi oder gummiähnliches Material enthalten, dürfen nicht getrocknet werden.

Auf Pflegekennzeichen in den Textilien achten

trocknergeeignet normales Trocknen

schonendes Trocknen

nicht trocknergeeignet

Achtung:

Mit feuergefährlichen Reinigungsund Lösungsmitteln (Waschbenzin, Alkohol, Fleckenentferner etc.) behandelte Wäschestücke dürfen nie in diesem Waschtrockner getrocknet werden. Es besteht Brandgefahr. Also nur in Wasser gewaschene Textilien trocknen!

Vorbereitung zum Trocknen

Je besser die Wäsche vor dem Trocknen entwässert wurde, desto wirtschaftlicher wird getrocknet.

Die Wäsche nach Textilarten (siehe Pflegekennzeichen) und gewünschten Trockengrad sortieren. Reißverschlüsse schließen, lose Schürzenbänder usw. zusammenbinden.

Bei durchgehendem Waschen und Trocknen (NON-STOP) müssen diese Hinweise bereits vor dem Waschen berücksichtigt werden.

Energiespartips

- Hohe Schleuderleistung bringt geringe Restfeuchtigkeit und damit einen niedrigen Energiebedarf. Auch pflegeleichte Textilien müssen vor dem Trocknen ausgeschleudert werden.
- Optimale Wirtschaftlichkeit durch gut ausgeschleuderte Wäsche und voll ausgenutztes Fassungsvermögen; nur dann werden Energie und Wasser sinnvoll eingesetzt.
- Die richtig gewählte Trockenzeit hilft zusätzlich Energie und Wasser einzusparen.
- Ein Übertrocknen der Wäsche sollte vermieden werden, um unnötigen Wasser- und Energieverbrauch zu vermeiden.

Türverriegelung

Der Gerätedeckel ist während des gesamten Trocknungsablaufs verriegelt. Wenn die Lampe «Knitterschutz» blinkt, ist das Programm beendet. Um die Wäsche entnehmen zu können, muß das Gerät ausgeschaltet werden (Programmwahlschalter auf «Aus»). Nach ca. 2 Minuten kann dann der Deckel geöffnet werden.

Trockendauer

Die Trockenzeit kann von sehr unterschiedlicher Dauer sein, sie hängt ab von:

- Der Endschleudergeschwindigkeit
- Dem gewünschten Trockengrad (schranktrocken oder bügeltrocken)
- Der Art der Wäsche und der Füllmenge.

Die normalen Trockenzeiten können der Tabelle (Seite 47) entnommen werden. Die Erfahrung wird Ihnen zeigen, welche Trockendauer für die verschiedenen Textilarten Ihnen am angenehmsten ist, notieren Sie sie sorgfältig.

Beachten Sie bitte, daß ab zweitem Trockenprogramm die Trockenzeiten kürzer sind, da die Trommel ja schon vorgeheizt ist.

Abkühlphase

Damit die Wäsche abkühlen kann, wird 10 Minuten vor Programmende automatisch die Abkühlphase eingeschaltet. Die Abkühlphase darf auf keinen Fall abgekürzt oder unterbrochen werden oder ganz entfallen, Verbrennungsgefahr!

Knitterschutz

Falls sie am Programmende die Wäsche nicht entnehmen, wird diese durch kurzzeitiges Drehen der Trommel umgeschichtet und aufgelockert, damit Knitterbildung möglichst vermieden wird. Die Dauer der Knitterschutzphase beträgt 2 Stunden.

Unterbrechung der Trocknung

Normalerweise soll die Trocknung nicht unterbrochen werden.

Ist es unter bestimmten Umständen doch erforderlich, so schalten Sie das Gerät ab. Nach ca. 2 Minuten kann der Deckel geöffnet werden.

Achtung! Die Trommel ist heiß. Warten Sie einige Minuten, bis Trommel und Wäsche abgekühlt sind.

Änderung der Trocknungszeit

Die eingestellte Trocknungszeit kann, wenn erforderlich, geändert werden. Funktions-Taste «**Löschen**» drücken, neue Zeit einstellen und Start-Taste drücken.

Nachtrocknen

Erscheint Ihnen die Wäsche bei Programmende zu feucht, kann nachgetrocknet werden.

Trocken-Programm neu einstellen. Gerät vorher ausschalten.

Wäsche-Entnahme

Vorsicht! Wird die Wäsche unmittelbar nach Beendigung des Trockengangs entnommen, Gerätedeckel öffnen und einige Minuten warten, bis die Trommel abgekühlt ist.

Programmwahl

Waschen und anschließend Trocknen

Waschen

Beladung:

Koch- und Buntwäsche Pflegeleichte Gewebe max. 5 kg

max. 2 kg

Einstellung:

Waschprogramm einstellen und Start-Taste drücken (s. Seite 20)

Das Waschprogramm läuft nun automatisch bis zum Ende ab.

Achtung! Pflegeleichte Gewebe müssen vor dem Trocknen auch ausgeschleudert werden.

Hinweis: Der Trockenzeitwähler muß in Nullposition stehen.

Trocknen

Beladung:

Koch- und Buntwäsche Pflegeleichte Gewebe

max. 2,5 kg max. 2 kg

Koch- und Buntwäsche

Die Wäsche nach dem Waschen komplett entnehmen, auflockern und evtl. teilen, da max. 2,5 kg getrocknet werden dürfen.

Pflegeleichte Gewebe

Nach dem Waschen evtl. die Wäscheteile, die nicht getrocknet werden sollen, herausnehmen.

Ansonsten kann die Füllung (max. 2 kg) komplett getrocknet werden.

Einstellung:

- «Trocknen» am Programmwähler.
- «Trockenzeit» am Trockenzeitwähler.
- «Schon-Taste» bei pflegeleichten Geweben drücken.
- «Start-Taste» drücken.

Das Trockenprogramm beginnt.

Der Ablauf wird über Lampen angezeigt. Wenn die Lampe «Knitterschutz» blinkt, ist die eingestellte Zeit abgelaufen.

Gerät ausschalten.

Nach ca. 2 Minuten ist der Gerätedeckel entriegelt und die Wäsche kann entnommen werden.

Wird die Wäsche nicht entnommen, läuft automatisch der Knitterschutz von max. 2 Stunden ab, danach schaltet das Gerät ab, die Lampen «Ende» und «Filter reinigen» blinken.

Nach dem Trocknen Filter reinigen! (Siehe Seite 33)!

Programmwahl

 Waschen und Trocknen durchgehend (NON-STOP-Betrieb).

Waschen / Trocknen

Der NON-STOP-Betrieb ist nur in den Programmen

Koch-/Buntwäsche

und

Pflegeleicht

möglich.

Beladung:

Koch- und Buntwäsche max. 2,5 kg Pflegeleichte Gewebe max. 2 kg

Einstellung:

- «Waschprogramm» am Programmwähler.
- «Waschtemperatur» am Temperaturwähler.
- «Schleuderdrehzahl» am Varioschalter.
- «Funktions-Tasten» je nach Bedarf.
- «Trocknungszeit» am Trockenzeitwähler.
- **«Schon-Taste»** bei pflegeleichten Geweben.
- «Start-Taste» drücken.

Die Wäsche wird nun durchgehend automatisch gewaschen und getrocknet. Der jeweilige Programmstand wird über Lampen angezeigt.

Das Programm ist beendet, wenn die Lampe «Knitterschutz» blinkt.

Gerät ausschalten.

Nach ca. 2 Minuten kann die Wäsche entnommen werden.

Wird die Wäsche nicht entnommen, läuft der Knitterschutz ab.

Hinweis: Keine Waschmittel-Dosierhilfen verwenden, da sie sich wegen der Temperaturen beim Trocknen deformieren

Nach dem Trocknen Filter reinigen! (Siehe Seite 33)!

Programmwahl

Nur Trocknen

Trocknen

Das Gerät kann auch nur zum Trocknen verwendet werden, z.B. für Wäsche, die nicht im Gerät gewaschen wurde.

Beladung:

Koch- und Buntwäsche max. 2,5 kg Pflegeleichte Gewebe max. 2 kg

Einstellung:

- «Trocknen» am Programmwähler.
- «Trockenzeit» am Trockenzeitwähler.
- **«Schon-Taste»** bei pflegeleichten Geweben drücken.
- «Start-Taste» drücken.

Das Trocknungsprogramm beginnt, die Lampe «Trocknen» leuchtet.

Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, blinkt die Lampe «Knitterschutz». Gerät ausschalten.

Wenn der Deckel entriegelt ist, kann die Wäsche entnommen werden.

Der Knitterschutz ist auch bei dieser Programmeinstellung wirksam.

Nach dem Trocknen Filter reinigen! (Siehe Seite 33)!

Allgemeine Hinweise

Einlaufen der Wäsche

Vor allem Textilien wie Trikotwäsche und Frottierwäsche neigen je nach Qualität unterschiedlich stark zum Einlaufen. Dies ist in erster Linie darauf zurückzuführen, daß Wäschestücke im Trockner im Gegensatz zur Leine schwebend, also spannungsfrei getrocknet werden. Solche Textilien möglichst nur «Schranktrocken» trocknen.

Durch Ziehen und durch das Tragen wird das Einlaufen solcher Textilien weitgehend ausgeglichen. Bei Neuanschaffung solcher Textilien empfehlen wir, diese Einlaufeigenheiten bei der Größenwahl zu berücksichtigen.

Übertrocknen

Zu lange Trocknungszeiten führen zum sog. Übertrocknen. Dadurch wird die Wäsche unnötig strapaziert, und es kann zu verstärkter Knitterbildung kommen.

Flusen

Nach dem Trocknen stark flusender Wäsche, z.B. neuen Frottierwaren, empfehlen wir das Waschprogramm «Spülen» durchzuführen, um sicherzustellen, daß die evtl. im Behälter angesammelten Flusen ausgespült werden und sich bei einem darauffolgenden Waschgang nicht auf der Wäsche ablagern.

Auch der Filter im Luftkreislauf muß nach jedem Trockengang gereinigt werden (Siehe Seite 33).


Achtung! Filter reinigen

Am Ende eines Trockengangs muß der Filter im Bereich der Einfüllöffnung, gereinigt werden.


Der Filter hat die Aufgabe, die Flusen, die sich während des Trocknens bilden, zurückzuhalten, damit sie nicht wieder in den Luftkreislauf gelangen.

Bei der Reinigung gehen Sie wie folgt vor:


- 1. Gerätedeckel öffnen.
- 2. Im Trommelbereich rechts, ist der farbige Filtergriff sichtbar.

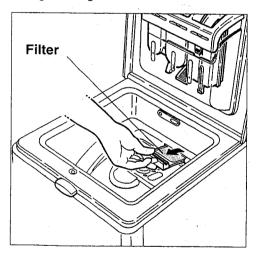

3. Filter herausziehen und reinigen. Die Entfernung der Flusen wird erleichtert, wenn Sie dazu Ihre Hand anfeuchten oder eine Bürste verwenden.

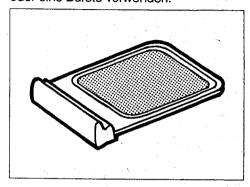

4. Filter wieder einsetzen und bis zum Anschlage einschieben.

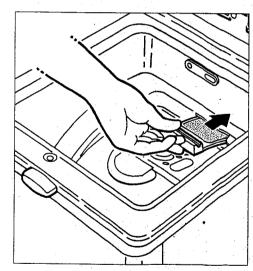

Achtung!
Filter nicht mit Wasser reinigen.
Es besteht sonst die Gefahr, daß die Filterfläche verstopft wird.

Pflege und Wartung

Achtung!

Vor den Pflege- und Wartungsmaßnahmen Wasserhahn schließen und Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Reinigung der Fremdkörperfalle


Fremdkörper, z.B. Knöpfe, Münzen, Nägel, Haarspangen usw., die mit der Wäsche versehentlich ins Gerät gelangen, können die Ablaufpumpe blockieren. Bitte reinigen Sie deshalb von Zeit zu Zeit die zum Auffangen von Fremdkörpern dienende Fremdkörperfalle.

Folgende Handgriffe sind erforderlich:

1. Um an die Fremdkörperfalle zu gelangen, muß die Sockelblende abgenommen werden.


Drücken Sie die an der Sockelblende links und rechts vorhandenen Verriegelungsknöpfe.

Erst dann kann die Blende herabgeklappt und entnommen werden.

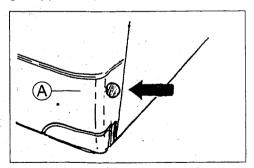


- Nach Abnahme der Sockelblende ist nun der Notentleerungsschlauch und der Schraubverschluß der Fremdkörperfalle sichtbar.
- 3. Bevor die Fremdkörperfalle entnommen wird, muß erst das Rest-

wasser im Gerät entfernt werden. Notentleerungsschlauch am Verschlußstopfen herausziehen und Stopfen entfernen. Restwasser in ein flaches

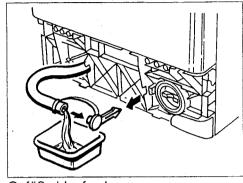

Gefäß ablaufen lassen.

4. Den Schraubverschluß der Fremdkörperfalle nach links, entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, bis die Fremd-

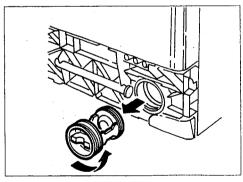

körperfalle entnommen werden kann.

- 5. Die evtl. angefallenen Fremdkörper und Flusen aus der Fremdkörperfalle oder vom Pumpenflügel der Ablaufpumpe entfernen.
- **6.** Die Fremdkörperfalle wieder einsetzen und festverschrauben.

Notentleerungsschlauch wieder verschließen und im Gehäuse fixieren.

7. Nun muß die Sockelblende wieder montiert werden.

Sockelblende unten einstecken, hochklappen und andrücken bis sie in den Verriegelungsknöpfen einrastet.


Bitte beachten Sie, daß es durch eine blockierte Ablaufpumpe zu Funktionsstörungen im Programmablauf kommen kann.

Bevor Sie den Kundendienst rufen, überprüfen Sie bitte grundsätzlich erst die Fremdkörperfalle und den Pumpenflügel auf Leichtgängigkeit, denn derartige Kundendiensteinsätze können nicht kostenlos erfolgen.

Reinigung der Waschmitteleinspülmulde

Die Kammern der Waschmitteleinspülmulde sollten von allen erkennbaren Waschmittelverkrustungen gesäubert werden.

Die komplette Einspülmulde kann zum Reinigen entnommen werden.

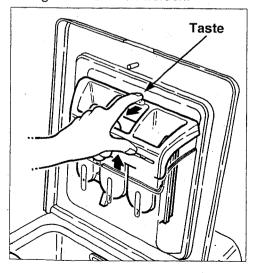

Bitte gehen Sie wie folgt vor:

Gerätedeckel öffnen.

Taste (siehe Abb.) nach vorne drücken und Waschmitteleinspülmulde nach oben herausziehen.

- 2. Waschmittelreste entfernen, dazu eignet sich am besten eine Flaschenbürste und warmes Wasser.
- 3. Ziehen Sie auch das Absaugrohr auf der Rückseite der Weichspülmittelkammer heraus und beseitigen Sie evtl. Ablagerungen.

Beim Wiedereinsetzen darauf achten, daß das Rohr bis zum Anschlag eingeschoben wird.

4. Nach erfolgter Reinigung Waschmitteleinspülmulde von oben in die Halterung einsetzen und nach unten schieben, bis sie selbsttätig einrastet.

Reinigung des Wassereinlaufsiebes

Gelegentlich sollte das Sieb am Wasserhahn gereinigt werden.

Hierzu schrauben Sie zuerst die Überwurfverschraubung des Wasserschlauches ab.

(Achtung! Vorher Wasserhahn schliessen!)

Gerät entkalken

Bei richtiger Waschmitteldosierung ist ein Entkalken im allgemeinen nicht erforderlich. Falls Sie doch entkalken möchten, verwenden Sie hierzu ausschließlich Markenentkalkungsmittel mit Korrosionsschutz für Waschmaschinen.

Dosierung nach Herstellerangaben.

Pflege des Waschtrockners

Das Gehäuse ist mit einer wärmegehärteten Pulverfarbe geschützt und kommt ohne besondere Pflege aus. Das Abwischen nach dem Waschen mit einem feuchten Tuch ist vollkommen ausreichend.

Selbstverständlich können Sie auch die Lackierung zusätzlich mit einem handelsüblichen Lackpflegemittel behandeln. Keinesfalls dürfen jedoch Scheuermittel oder Lösungsmittel verwendet werden.

Damit die Trommel austrocknen kann, lassen Sie bitte nach dem Waschen die Einfülltür noch einige Zeit geöffnet.

Die Waschtrommel und der Bottich bestehen aus «Edelstahl rostfrei» und sind damit weitgehend korrosionsfest. Treten trotzdem Rostansätze auf, so ist das stets auf eisenhaltige Fremdkörper zurückzuführen, die mit der Wäsche eingebracht wurden. Fremdrost ist auch bei «Edelstahl rostfrei» möglich.

Notentleerung

Wenn Sie aus zwingenden Gründen das Gerät entleeren müssen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Wasserhahn schließen.
- Abkühlung der evtl. aufgeheizten Lauge abwarten.
- Gefäß, Schüssel o.ä. für das Restwasser unterstellen.
- Dann Wasser über den Notentleerungsschlauch ablassen. (Siehe Seite 34).

Aufstellung in einem frostgefährdeten Raum

Steht Ihr Gerät in einem solchen Raum, müssen Sie in der kalten Jahreszeit nach dem Waschen das Restwasser entleeren (siehe Notentleerung) und ebenso den Zulaufschlauch am Wasserhahn abschrauben und vollständig entleeren. Falls der Ablaufschlauch in einer Schleife verlegt wurde, muß auch dieser entleert werden.

Entnehmen Sie die Fremdkörperfalle und drehen Sie diese erst vor der nächsten Benutzung wieder ein.

Gummiteile im Gerät

Teile aus Gummi unterliegen nicht nur dem Verschleiß, sondern auch der natürlichen Alterung. Dies trifft auch für alle Gummiteile Ihres Waschtrockners zu. Wir empfehlen Ihnen die sorgfältige Beobachtung des Wasserzulaufschlauches. Wir wollen damit nicht sagen, daß wir hier nicht vorgesorgt hätten. In ständiger Eingangskontrolle werden diese Schläuche mit 60 bar Prüfdruck belastet. Nach langer Betriebszeit sollten Sie diesen Wasserzulaufschlauch auswechseln. Bestellen können Sie dieses Ersatzteil bei Ihrem zuständigen Kundendienst oder in der Ersatzteil-Zentrale, Duisburger Straße 57, 90451 Nürnberg.

Technische Daten / Abmessungen

Fassungsvermögen: Trocknen/Waschen	may 2 5/5 kg
Gesamtanschlußwert: Waschen	2200 W
Heizung: Waschen	1000 M
Helzung: Trocknen	
Laugenpumpe	1500 W
Hauntmotor Wasshan	25 W
Hauptmotor: Waschen	250 W
Schleudern	400 W
Schleuderdrehzahl	300 - 1100 U/mir
opariting	220 - 230 V
Absicherung	10 Δ
Wasserdruck: min	10 N/cm²
max	100 N/cm ²
	•
Energieeffizienz	
Energieeffizienz Waschwirkung	Λ
	······A
Gesamthöhe	00
Gesamthreite	90 cm
Gesamtbreite	45 cm
Gesamttele	60 cm
Gesamtgewicht	72 kg

- Dieses Gerät hat das "CE" Zeichen und entspricht somit folgenden EG-Richtlinien:
 - 73/23/EWG vom 19.02.1973 Niederspannungsrichtlinie
 - 89/336/EWG vom 03.05.1989 (einschließlich Änderungsrichtlinie 92/31/EWG) EMV-Richtlinie.

Behebung kleiner Störungen

Hinweise zur Behebung kleiner Störungen

Wenn Sie unsere Ratschläge beachten, werden Sie immer Freude an Ihrem Gerät haben

Sollte trotzdem eine Störung auftreten, so prüfen Sie bitte erst die nachfolgend angeführten Punkte, bevor Sie einen Fachmann zu Rate ziehen.

Was ist, wenn...

... das Waschprogramm nicht anläuft?

- Sitzt der Netzstecker fest in der Steckdose?
- Führt die Steckdose Spannung, ist die Sicherung intakt? (mit einem anderen elektrischen Gerät z.B. Tischlampe o.ä. prüfen).
- Haben Sie alle Handgriffe richtig ausgeführt, wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben?
- Ist der Deckel richtig geschlossen?
- Ist der Wasserhahn geöffnet?
- Ist das Sieb im Wasserzulaufschlauch sauber?

... die Lauge nicht abläuft?

- Ist der Wasserablaufschlauch eventuell geknickt, oder verdreht?
- Ist die Ablaufpumpe durch Fremdkörper blockiert?

... Wasser aus dem Gerät läuft?

- Sind die Verschraubungen am Wasserzulaufschlauch fest angezogen?
- Ist die Fremdkörperfalle richtig eingesetzt?

... das Gerät beim Schleudern stark vibriert?

 Haben die Stellfüße festen Bodenkontakt?

- Ist die Transportsicherung vollständig entfernt?
- Ist der Fahrwerkhebel in Betriebstellung?

... die Wäsche am Programmende nicht ausgeschleudert ist

Durch das eingebaute Unwuchtkontrollsystem erkennt das Gerät zu Beginn des Schleudervorganges eine zu große Unwuchtbildung (z.B. bei kleiner Wäschebeladung oder nur großen Wäschestücken).

Tritt dieser Fall ein, so beendet das Gerät das Waschprogramm nicht mit der max. Schleuderdrehzahl, sondern schaltet automatisch auf eine niedrige Drehzahl zurück, um einen evtl. Schaden am Gerät zu vermeiden.

... der Trockenvorgang nicht anläuft?

- Hat der Sicherungsautomat in der Wohnung ausgelöst?
- Ist der Stecker nur lose in die Schutzkontakt-Steckdose eingedrückt?
- Ist der Gerätedeckel geschlossen und eingerastet?
- Ist die Trockenzeit eingestellt?
- Leuchtet die Betriebsanzeige?

... die Wäsche nicht den gewünschten Trocknungsgrad hat ?

- War die Wäsche nach Textilarten (siehe Pflegekennzeichen) sortiert?
- Wurde die richtige Zeit gewählt?
- War der Wasserhahn geöffnet?
- War die maximal zulässige Wäschemenge überschritten?
- Wurde die Wäsche vorher gut ausgeschleudert?

Kundendienst

Störung - was tun?

Gute Qualität und eine Konstruktion, die der modernsten Technik entspricht, sorgen für eine einwandfreie Funktion des Gerätes. Sollte trotzdem einmal eine Störung auftreten, prüfen Sie bitte zunächst, ob Sie auch alle in dieser Gebrauchsanweisung enthaltenen Hinweise und Ratschläge beachtet haben. Möglicherweise ist nur eine Kleinigkeit die Ursache für die Störung.

Wenn Sie für eine Störung keinen Hinweis in der Gebrauchsanweisung finden, steht Ihnen - selbstverständlich für die Betreuung Ihres Gerätes ein gut ausgerüsteter, eigener Technischer Kundendienst, der das gesamte Bundesgebiet umfaßt, zur Verfügung. Die Anschriften sind in der Gebrauchsanweisung und im Quelle-Katalog zu finden.

Sie können sich auch an die nächste QUELLE-Verkaufsniederlassung wenden, oder schreiben Sie bitte an GROSSVERSANDHAUS QUELLE, Kundenbetreuung Technik, 90750 Fürth/Bayern.

Bitte geben Sie bei einer Meldung immer an: vollständige Anschrift, Telefon-Nummer mit Vorwahl, sowie die Produkt- und Privileg-Nummer Ihres Gerätes.

Die Produkt- u. Privileg-Nummer finden Sie auf dem Geräte-Typenschild, das hinter der unteren Frontblende angebracht ist.

Die Angabe der beiden Nummern macht dem Kundendienst eine gezielte Ersatzteilvorbereitung möglich, so daß Ihr Gerät voraussichlich beim ersten Techniker-Besuch wieder instandgesetzt werden kann.

Es bleiben Ihnen also Mehrkosten wegen eventuell mehrfacher Anfahrten des Kundendiensttechnikers erspart.

Übertragen Sie die Nummern vom Typenschild gleich in diese Gebrauchsanweisung.

Produktnummer	 	••••••	 • • • •
5			
Privilegnummer.	 		

Achtung!

Elektrogeräte dürfen nur durch Elektro-Fachkräfte repariert werden, da durch unsachgemäße Reparaturen erhebliche Folgeschäden entstehen können.

Anschriften der Kundendienststellen

23

REGION OST

12683	Berlin-Ost, Wittenberger Str. 76-80
13347	Berlin-Nord, Groninger Straß 25
12105	Berlin-Süd, Ringstraße 42
03042	Cottbus, Merzdorferweg 33
06842	Dessau-Mildensee, Am Scholitzer Acker 8
01239	Dresden, Köhlerstr, 14 a

09224

Grüna b. Chemnitz, Pleißaer Str. 2

02694 Guttau b. Bautzen, Am Bahnhof

Halle, siehe Leipzig 04347 Leipzig, Braunstr. 18 39122 Magdeburg, Matthiasstr. 9 17033 Neubrandenburg, Lindenhof 2 b 14482 Potsdam, Gartenstr. 42

Radeburg, siehe Dresden 18107 Rostock, Trellerborger Str. 6

38114	Braunschweig, Aussigstraße 2
28219	Bremen, Bayernstr. 173
27576	Bremerhafen 1, Schlachthofstraße
29223	Celle, Sprengerstraße 42
26723	Emden, Zweiter Polderweg 14
24941	Flensburg, Boschstraße 2
38644	Goslar, Pracherstieg 2 A
22041	Hamburg, Ettingestraße 19
31789	Hameln-Afferde, Langes Feld 25
30165	Hannover, Beiersdorfstraße 6
	Hildesheim, siehe Hannover
25524	Itzehoe, Lise-Meitner-Str. 23
24113	Kiel, Flintbeker Straße 5
23554	Lübeck, Schwartauer Landstraße 2
21339	Lüneburg, in der Marsch 17

Stade, Freiburger Str. 86 a Wolfsburg 11, siehe Braunschweig

Neumünster, Wasbeker Straße 45

Oldenburg, Baumschulenweg 34

59755	Arnsberg, Lange Wende 24
33607	Bielefeld, Holstraße 16 - 22
44791	Bochum, Harpenerstr. 62
44145	Dortmund, Eisenstraße 44
40599	Düsseldorf, Paul-Thomas-Straße 58
47059	Duisburg, Paul-Rücker-Straße 58
45356	Essen, Heegstraße 55 c
58099	Hagen, Kabeler Straße 70
59067	Hammn, Spengterstraße 15
34429	Minden, Trippeldamm 8
41238	Mönchengladbach, Erftstraße 20

48163 Münster, Borkstraße 20 49084 Osnabrück, Karmannstraße 7

33100 Paderborn, Otto-Stdler-Straße 17 48432 Rheine, Niemannstr. 9

46485 Wesel, Fritz-Haber-Straße 11

42369 Wuppertal, Rosenthalstraße 12

52078	Aachen, Neuenhofstraße 124
	Aschaffenberg, siehe Offenbach
	Bad Hersfeld, siehe Fulda
53347	Bonn-Alfter, Schöntalweg 5
64331	Darmstadt-Weiterstadt, Robert Bosch Straße 9
	Frankfurt/M., siehe Offenbach
36043	Fulda, Donaustraße 26

34277	Fuldabrückn, Crumbacher Str. 56
35398	Gießen, Robert-Bosch-Straße 10
37124	Göttingen-Rosdorf, Rischenweg 5
51643	Gummersbach, An der Schüttenhöhe 1 a
	Kassel, siehe Fuldabrück
56070	Koblenz, Rudolf-Diesel-Staße 2 a
50829	Köln, Hugo-Eckener-Straße 35
55130	Mainz-Laubenheim, Am Dammweg 23
	Marburg, siehe Gießen
63069	Offenbach, Schumannstraße 160
57076	Siegen, Bismarckstraße 78
97080	Würzburg, Max-vLaue-Straße 20

REGION SÜDWEST

74321	Bietigheim, Gansäcker 13
79108	Freiburg, Zinkmattenstraße 24
67657	Kaiserslautern, Nordbahnstraße 1
67067	Ludwigshafen, Meckenheimer Straße 10
68199	Mannheim-Neckarau, Innstraße 41
74172	Neckarsulm 1, im Klauenfuß 21
77656	Offenburg, Industriestraße 4 a
75179	Pforzheim, Freiburger Straße 15
88212	Ravensburg, Mühlbrukstraße 31
66125	Saarbrücken-Dudweiler, Rehgrabenstraße 7
	Stuttgart, siehe Bietigheim
	Trier, siehe Saarbrücken
89081	Ulm-Jungingen, Buchbrunnen weg 5
78056	Villingen-Schwenningen, Steinbeisstraße 52
	Waiblingen-Hegnach, siehe Bietigheim
67547	Worms, Speyerer Straße 126

Bad Kreuznach, siehe Worms

REGION SÜD

91522	Ansbach, Rothenburger Straße 42
86179	Augsburg, Unterer Talweg 40
96052	Bamberg, An der Breitenau 9
94445	Bayreuth, PHenlein-Straße 9
99091	Erfurt, Mühlweg 18
90765	Fürth-Poppenreuth, HeinrStranka-Straße 15
07552	Gera, Thüringerstraße
	Ingolstadt, siehe Regensburg
07745	Jena-Göschwitz, Am Zementwerk 7
87437	Kempten, Porschestraße 10
84030	Landshut-Ergolding, Festplatzstraße 16
80935	München, Waldmeisterstraße 95
90451	Nürnberg, Wertachstraße 35
93059	Regensburg, Villstraße 26
94315	Straubing, Schlesische Straße 148
83278	 Traunstein-Traunsdorf, Kreuzstraße 6
	Weiden, siehe Regensburg

6850	Dornbin, Im Schefel 67
8020	Graz, Asperngasse 2
6020	Innsbruck, Eduard-Bodem-Gasse 2
9020	Klagenfurt, Ankershofenstraße 41
3500	Krems, Hohensteinstraße 17
4021	Linz, Industriezeile 47
8700	Leoben, Judendorferstraße 64
7400	Oberwart, Wiener Straße 59
5020	Salzburg, Rupertgasse 3
9800	Spittal/Drau, 10-Oktober-Straße 22
1110	Wien, Rinnböckstraße 50

Die Telefon-Rufnummer unseres Kundendienstes bitten wir dem örtlichen Fernsprechbuch bzw. dem Quelle-Katalog zu entnehmen.

02/99

24534

26127

21682

Notizen	

WASCHPROGRAMME	Grundeinstellung			
Wahlweise: Spülstop, Abpumpen, Schleudern Füllmenge: 5 kg Koch-u. Buntwäsche 2 kg Pflegeleicht u. Feinwäsche 1 kg Wolle	Programm- wälher	Temperatur- wälher	Varioschalter	Tasten
Kochwäsche mit Vorwäsche z.B. stark verschmutzte Berufswäsche, Kochwäsche mit Flecken und Gebrauchswäsche.	Koch/ Bunt	70°-95°	1100	(I)
Kochwäsche ohne Vorwäsche z.B. normal verschmutzte Bettwäsche, Handtücher, kochfeste Buntwäsche, Küchenwäsche, Hemden und Unterwäsche aus Baumwolle und Leinen.	Koch/ Bunt	70°-95°	1100	
Spar-Kochwäsche z.B. leicht verschmutzte Gebrauchswäsche mit geringen, leicht löslichen Flecken, usw.	Koch/ Bunt	60°	1100	E
Kochwäsche kurz z.B. kurzzeitig benutzte Bettwäsche, leicht verschmutzte Tisch-u. Gebrauchswäsche ohne Flecken, usw.	Koch/ Bunt	70°-95°	1100	K
Buntwäsche mit Vorwäsche z.B. stark verschmutzte Buntwäsche aus Leinen oder Baumwolle, Hemden, Leibwäsche, Tafelwäsche, Frottee.	Koch/ Bunt	30°-60°	1100	I
Buntwäsche ohne Vorwäsche* z.B. normal bis stark verschmutzte Buntwäsche aus Leinen oder Baumwolle, Hemden, Leibwäsche, Tafelwäsche, Frottee.	Koch/ Bunt	30°-60°	1100	
Spar-Buntwäsche z.B. leicht verschmutzte Buntwäsche ohne Flecken aus Leinen oder Baumwolle.	Koch/ Bunt	40°	1100	E
Buntwäsche kurz kurzzeitig benutze Wäsche z.B. Tenniskleidung, Badesachen.	Koch/ Bunt	30°-60°	1100	(K)

^{*} Dieses 60° C - Programm ist das Bezugsprogramm für die Angaben auf dem Energie - Etikett, gemaß Richtilinie 92 / 75 / EWG.

Hinweis: Das eingestellte Waschprogramm beginnt, wenn die Taste **«Start»** gedrückt wird.

		Waschmittel- zugabe		ller mittel	Programmablauf für Grundeinstellung					
	mögliche Funktionen	Vorwäsche	Hauptwäsche	Weichspüler Veredelungsmittel	Vor- wäsche	Haupt- wäsche	Spülgänge	Schleudern und Abpumpen		
		Х	X	infüllen.	X	Х	Х	X		
			X	htfenster e		Х	Х	Х		
			X	erkante Sic		X	X	Х		
Ę			Х	bis zur Obe		Х	Х	Х		
Ę		Х	Х	nittel max.	Х	Х	Х	Х		
			X	Weichspülr		X	X	Х		
			Х	Nach Bedarf. Das Weichspülmittel max. bis zur Oberkante Sichtfenster einfüllen.		Х	X	Х		
L			Х	Nach Be		Х	Х	Х		

Symbol-Erklärung:

Varioschalter	=	= Abpumpen

Drucktaste 📘 = Vorwäsche

Varioschalter = Spülstop

Drucktaste Kurzprogramm

Drucktaste

= Intensivspülen

Drucktaste E = Sparprogramm

Fortsetzung nächste Seite

WASCHPROGRAMME	Gru	ındeinst	ellung			
Wahlweise: Spülstop, Abpumpen, Schleudern Füllmenge: 5 kg Koch-u. Buntwäsche 2 kg Pflegeleicht u. Feinwäsche 1 kg Wolle	Programm- wälher	Temperatur- wälher	Varioschalter	Tasten		
Pflegeleicht mit Vorwäsche z.B stark verschmutzte Synthetiks, Leibwäsche, Buntwäsche, bügelfreie Hemden.	Pflege- leicht	30°-60°		IJ		
Pflegeleicht ohne Vorwäsche z.B normal verschmutzte Synthetiks, Leibwäsche, Buntwäsche, bügelfreie Hemden.	Pflege- leicht	30°-60°				
Spar-Pflegeleicht z.B. kurzzeitig benutzte Bettwäsche, leicht verschmutzte Tisch-u. Gebrauchswäsche ohne Flecken.	Pflege- leicht	40°		E		
Pflegeleicht kurz z.B. leicht verschmutzte Sport- u. Badekleidung.	Pflege- leicht	30°-60°		K		
Feinwäsche ohne Vorwäsche für alle zarten Gewebe, z.B. Gardinen.	Fein	30°-40°				
Wolle Geprüftes Wollwaschprogramm für Wollsiegelmaschenware mit Einnähetikett "mit Spezialausrüstung - filzt nicht".	Wolle	40°	500			
Stärken / Weichspülen z.B. Zusatzspülen für die Handwäsche, Klarspülen, Spülmittelzusätze in die Kammer für Weichspülmittel geben.	Stärken	Kalt	max. 1100			
Schleudern z.B. für kleine Handwäsche, die Sie nicht im Gerät gewaschen haben oder als separates Zusatzprogramm.	Schleu- dern		max. 1100			
Abpumpen des letzten Spülwassers bei Programmen mit Spülstop.	Schleu- dern		\			

Hinweis: Das eingestellte Waschprogramm beginnt, wenn die Taste **«Start»** gedrückt wird.

_		Wasch zug	mittel- abe	ler mittel	Program	nmablauf fi	ür Grundeir	nstellung
-	mögliche Funktionen	Vorwäsche	Hauptwäsche	Weichspüler Veredelungsmittel	Vor- wäsche	Haupt- wäsche	Spülgänge	Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen, Wasser abpumpen.
	max. 1100	X	x	ante	X	X	X	X
,	max. 1100		X	zur Oberk		X	х	Х
	max. 1100		Х	max. bis üllen.		X	x	Х
	max. 1100		Х	Weichspülmittel max. Sichtfenster einfüllen.		X	х	Х
	max. 700		Х	as Weich Sichtfe		Х	Х	Х
			X	Nach Bedarf. Das Weichspülmittel max. bis zur Oberkante Sichtfenster einfüllen.		X	X	Schleudern
				Nach		, .	letzter Spülgang	Schleudern
								Schleudern
								Abpumpen

Symbol-Erklärung:

Varioschalter	=	Abp	oum	pen
---------------	---	-----	-----	-----

Drucktaste I = Vorwäsche

Varioschalter = Spülstop

Drucktaste K = Kurzprogramm

Waschprogramme	Verbrauchswerte*				
	Füllung kg	Strom kWh	Wasser Ltr.	Zeit min	
95° Kochwäsche mit Vorwäsche	5	1,95	70	135	
95° Kochwäsche ohne Vorwäsche	5	1,70	65	125	
60° Spar-Kochwäsche	5	1,00	55	145	
95° Kochwäsche kurz	3	1,45	65	95	
60° Buntwäsche mit Vorwäsche	5	1,15	60	130	
60° Buntwäsche ohne Vorwäsche**	5	0,90	55	120	
40° Spar-Buntwäsche	5	0,60	50	115	
40° Buntwäsche kurz	3	0,55	55	60	
60° Pflegeleicht mit Vorwäsche	2	1,10	55	105	
60° Pflegeleicht ohne Vorwäsche	2	0,85	50	95	
40° Spar-Pflegeleicht	2	0,45	45	85	
40° Pflegeleicht kurz	2	0,40	45	60	
40° Feinwäsche	2	0,40	45	70	
40° Wolle	1	0,35	40	65	

^{*} Die angeführten Verbrauchswerte wurden nach EN 60456 ermittelt.

Da die Verbrauchswerte von der Wäschemenge, Wäscheart, Wassereinlauftemperatur und Umgebungstemperatur abhängig sind, kann es in der Praxis zu möglichen Abweichungen kommen.

^{**} Dieses 60° C - Programm ist das Bezugsprogramm für die Angaben auf dem Energie - Etikett, gemaß Richtilinie 92 / 75 EWG.

	Grundeinstellung					
Trockenprogramme	Füllmenge kg	Programm- wähler	Trockenzeit min	Taste		
Koch-/Buntwäsche schranktrocken	max. 2,5	Trocknen	90 - 105	-		
Koch-/Buntwäsche bügeltrocken	max. 2,5	Trocknen	75 - 90	_		
Pflegeleichte Gewebe schranktrocken	max. 2,0	Trocknen	45 - 75	∭ Schon		
Pflegeleichte Gewebe bügeltrocken	max. 2,0	Trocknen	45 - 60	∭ Schon		

Hinweis: Die Position des Waschtemperaturwählers und des Varioschalters sind bei einem separaten Trocknungsprogramm ohne Bedeutung.

Verbrauchswerte

Trocknen

-	Verbrauchswerte*					
Trockenprogramme	Füllmenge kg	Strom kWh	Wasser Ltr.	Zeit min		
Koch-/Buntwäsche schranktrocken	2,5	1,6	35	120		
Koch-/Buntwäsche bügeltrocken	2,5	1,4	31	105		
Pflegeleichte Gewebe schranktrocken	2,0	1,1	25	85		
Pflegeleichte Gewebe bügeltrocken	2,0	0,9	21	70		

^{*} Die Verbrauchswerte wurden nach EN 61121 ermittelt.

Garantie-Information

Die Garantiezeit beginnt mit der Übergabe. Den Zeitpunkt weisen Sie bitte durch Kaufbeleg nach (Kassenzettel, Rechnung, Lieferschein u.ä.).

Bewahren Sie diese Unterlagen bitte sorgfältig auf. Unsere Garantiebedingungen sind in unseren jeweils gültigen Hauptkatalogen ausgedruckt und liegen in unseren Verkaufshäusern bzw. Verkaufsstellen aus.

Im Garantie- und Reparaturfall bitten wir Sie, sich an unsere nächst gelegene Kundendienststelle oder nächstgelegenes Verkaufshaus zu wenden.

Wasch-Trockenvollautomat Duo 721 Turbo Produkt-Nr. 056.580

